



ΗΛΕΚΤΡΟΜΕΤΑΛ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΝΤ. ΜΑΤΘΑΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ

6^ο χλμ. Ωραιοκάστρου – Θεσσαλονίκη
Τ.Θ. 401 82, Τ.Κ. 560 10 Θεσσαλονίκη
ΤΗΛ.: 2310 682486, 2310 682897-8
ΦΑΞ.: 2310 681950
www.electrometal.gr e-mail: info@electrometal.gr

Πλακέτα ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟ ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 1001


Η Πλακέτα είναι ένα πληκτρολόγιο κλειδαριά, κατάλληλη για χρήση σε ανελκυστήρες για τον περιορισμό (κλείδωμα) κλήσεων.
Η τοποθέτηση γίνεται από την εταιρία μας, σύμφωνα με την παραγγελία σας.

Η πλακέτα έχει δύο τρόπους λειτουργίας:

α. Κλήση με κωδικό

Πληκτρολογούμε τον κωδικό που έχουμε προγραμματίσει για τον συγκεκριμένο όροφο και ανοιγοκλείνει το αντίστοιχο ρελέ για την προγραμματισμένη διάρκεια. Έτσι κάθε φορά που θέλουμε να εκτελέσουμε μία περιορισμένη με κωδικό κλήση, πρέπει να πληκτρολογούμε τον κωδικό της.

Η σύνδεση της πλακέτας αυτής της λειτουργίας φαίνεται στο σχήμα 1. Στην είσοδο τροφοδοσίας σύμβολα + και - συνδέουμε την τροφοδοσία η οποία είναι από 12V έως 24V AC/DC. Το ρεύμα λειτουργίας είναι 20 mA. Στις εξόδους συνδέουμε στο C το γενικό κλήσεων και στις επαφές 1,2,3,4 συνδέουμε τις αντίστοιχες επιστροφές ενώ δεν συνδέουμε τα αντίστοιχα μπουτόν που θέλουμε να λειτουργούν με κωδικό.

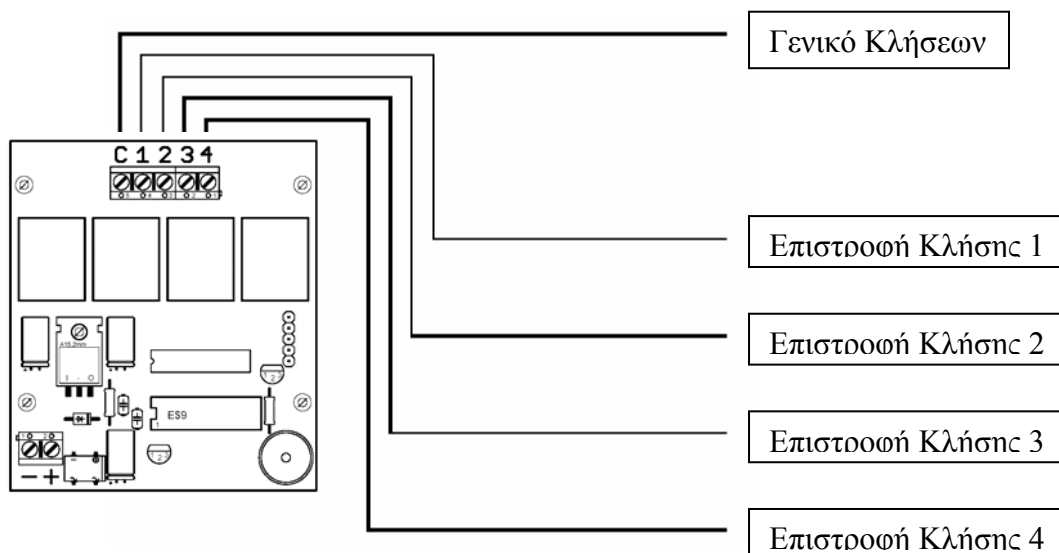


Σχήμα 1

β. Κλείδωμα με κωδικό

Πληκτρολογούμε τον κωδικό που έχουμε προγραμματίσει για τον συγκεκριμένο όροφο και ενεργοποιείται το αντίστοιχο ρελέ και παραμένει ενεργοποιημένο μέχρι να πληκτρολογήσουμε πάλι τον ίδιο κωδικό. Έτσι κάθε φορά που θέλουμε να ξεκλειδώσουμε μία κλήση ορόφου πληκτρολογούμε τον κωδικό του ορόφου. Από αυτή την στιγμή εκτελούνται όλες οι κλήσεις προς τον όροφο πιέζοντας το αντίστοιχο μπουτόν του ορόφου στην κομβιοδόχο. Όταν θελήσουμε να κλειδώσουμε τον όροφο πληκτρολογούμε τον κωδικό του ορόφου. Από αυτή την στιγμή δεν εκτελούνται οι κλήσεις προς τον όροφο πιέζοντας το αντίστοιχο μπουτόν του ορόφου στην κομβιοδόχο.

Η σύνδεση της πλακέτας αυτής της λειτουργίας φαίνεται στο σχήμα 2. Στην είσοδο τροφοδοσίας σύμβολα + και - συνδέουμε την τροφοδοσία η οποία είναι από 12V έως 24V AC/DC. Το ρεύμα λειτουργίας είναι 20 mA. Στις εξόδους συνδέουμε στο C το γενικό κλήσεων και στις επαφές 1,2,3,4 συνδέουμε το κοινό από τα αντίστοιχα μπουτόν που θέλουμε να κλειδώνουν αφού πρώτα απομονωθούν από το γενικό κλήσεων.

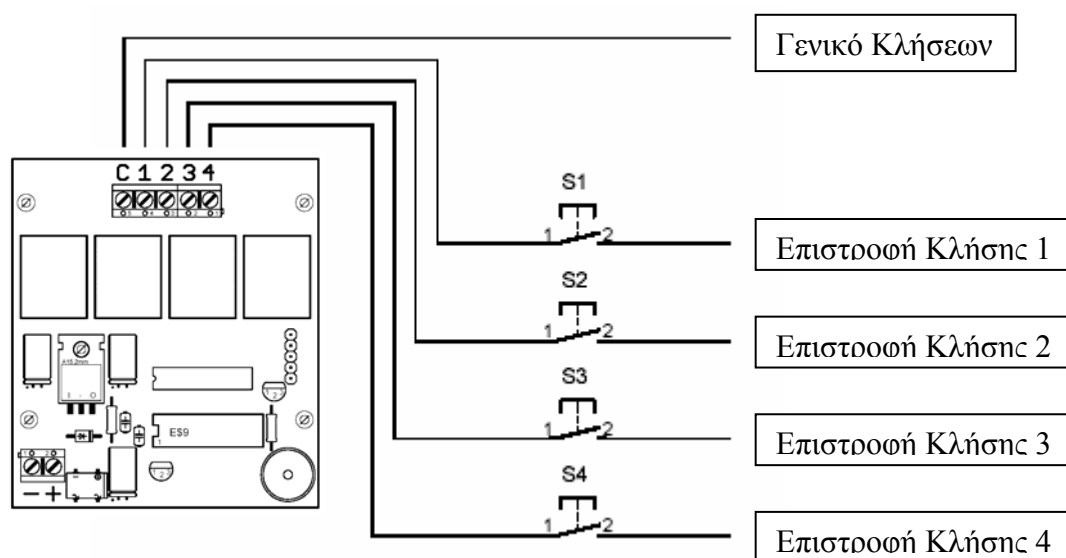

Σχήμα 2

Προγραμματισμός

Επιλογή τρόπου λειτουργίας RELAY

***92*ff#**

Τρόπος λειτουργίας α. Κλήση με κωδικό

92*ff

Τρόπος λειτουργίας β. Κλείδωμα με κωδικό

όπου **ff** είναι ο αριθμός RELAY π.χ. 01 για το πρώτο RELAY

Αλλαγή χρόνου ενεργοποίησης RELAY

91*ss

όπου **ss** είναι ο νέος αριθμός δευτερολέπτων π.χ. 04 δηλαδή για πόσα δευτερόλεπτα θα μένει οπλισμένο το RELAY στην περίπτωση που επιλέξουμε τον α τρόπο λειτουργίας Κλήση με κωδικό. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι δύο δευτερόλεπτα.

Προγραμματισμός κωδικού RELAY

ff*xxx*ccc

όπου **ff** είναι ο αριθμός RELAY π.χ. 03 για το τρίτο RELAY

xxx είναι ο παλιός κωδικός (ο εργοστασιακός κωδικός είναι 000)

ccc είναι ο νέος κωδικός

παράδειγμα για να προγραμματίσουμε τον κωδικό 564 του 2^{ου} RELAY για πρώτη φορά πληκτρολογούμε ***02*000*564***, για να αλλάξουμε τον κωδικό για δεύτερη φορά ***02*564*114***

Για να κάνουμε χρήση του κωδικού (κλήση ή κλείδωμα ξεκλείδωμα) πληκτρολογούμε σύμφωνα με το παράδειγμα μας **2114**

Επαναφορά στις εργοστασιακές ρυθμίσεις

Για να επαναφέρουμε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις και να ακυρώσουμε όλους τους κωδικούς αποσυνδέουμε την τροφοδοσία και κρατώντας πατημένα τα πλήκτρα * και # ταυτόχρονα δίνουμε τροφοδοσία και αφήνουμε τα πλήκτρα όταν σταματήσει το ηχητικό σήμα.

Ηχητικά μηνύματα

Σε όλες τις ενέργειες προγραμματισμού η συσκευή δίνει ηχητικό μήνυμα.

Ένα μπιπ σημαίνει λάθος επαναλάβετε τον προγραμματισμό από την αρχή.

Δύο μπιπ σημαίνει σωστό ο προγραμματισμός σας έγινε δεκτός.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τμήμα Ηλεκτρονικών της εταιρείας μας .

Ευχαριστούμε !!!